

Taška nášlapná

Nosná taška je vyztužená a pod lávku se přibíjí na nosné krokve zesílená podpůrná lať. Při dotahování matice kotevního šroubu se musí šroub přidržit ze spodní strany tašky druhým klíčem, aby se zabránilo jeho protočení. Nosné tašky musí být připevněny k latím dvěma vruty 4,0 × 40 mm. Součástí dodávky je veškerý spojovací materiál pro montáž a montážní předpis, který musí být dodržen. Spojovací materiál musí být opatřen nerezovou úpravou.

Pro snadný přístup ke komínům, anténním stožárům, slunečním kolektorům apod. vyrábí a dodává firma kompletní střešní lávku, která je tvořena dvěma taškami se speciálním nosným blokem, kolébkovým nosným držákem, nášlapným roštem a spojovacím materiálem. Uložením tašek v řadě vedle sebe nebo ob jednu lze sestavit buď střešní lávku, nebo nášlapný stupeň. Kolébkový držák je stavitelný podle střešního sklonu tak, aby rošt byl ve vodorovné poloze. Střešní lávka je uzpůsobena pro použití při sklonu střechy v rozmezí 22–50°.

Technické parametry

Taška nášlapná	Beta
rozměry l × b (mm)	420 × 331
krycí šířka (mm)	301
hmotnost (kg/ks)	10
potřeba	2 ks/1 lávka
pro střešní sklon	10°


Technické parametry

Držák	
materiál	zinková ocel + barevná úprava
hmotnost (g)	700
potřeba	1 ks/1 nášlapná taška

Technické parametry

Rošt	
materiál	zinkování + barevná úprava
rozměry (mm; g)	800 × 250; 3 260 600 × 250; 2 550
potřeba	1 ks/1 lávka

Střešní lávka

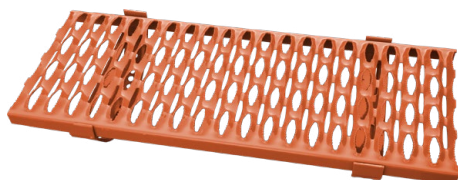

➤ [Více informací o Tašce nášlapné](#)


Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025


Taška nášlapná Beta



ŘEZ A-A

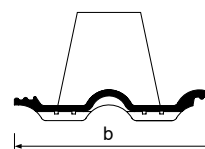

ŘEZ B-B

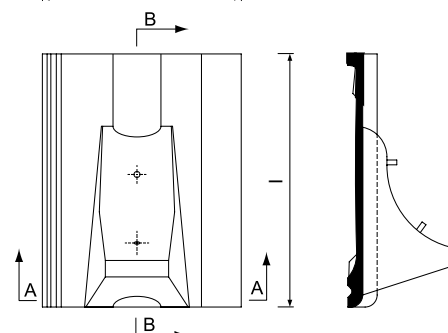

Prima

hladká a extra lesklá



Samet

hladká a matná



Briliant

lesklá




Elegant

matná




Detailní záběr na střešní lávku ve střeše


Spojovací materiál	
matka M8	4 ks
podložka Ø 8,4	6 ks
vrut 4,0 × 40 mm	4 ks
plechová příchytka	2 ks
křídlová matka M8	2 ks
šroub Ø 8/60 mm	2 ks

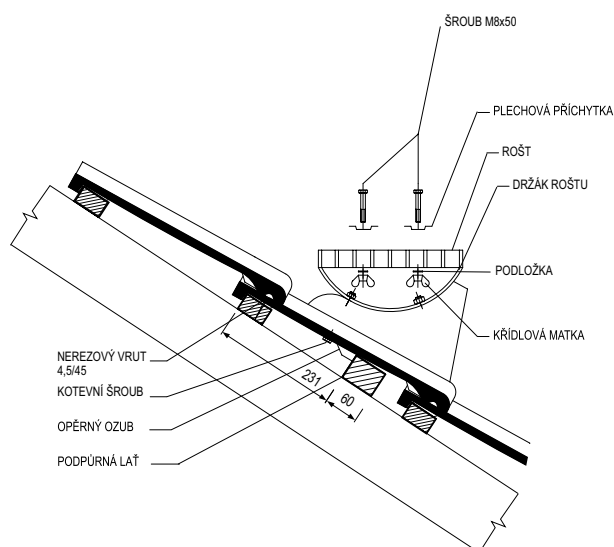

Střešní lávka

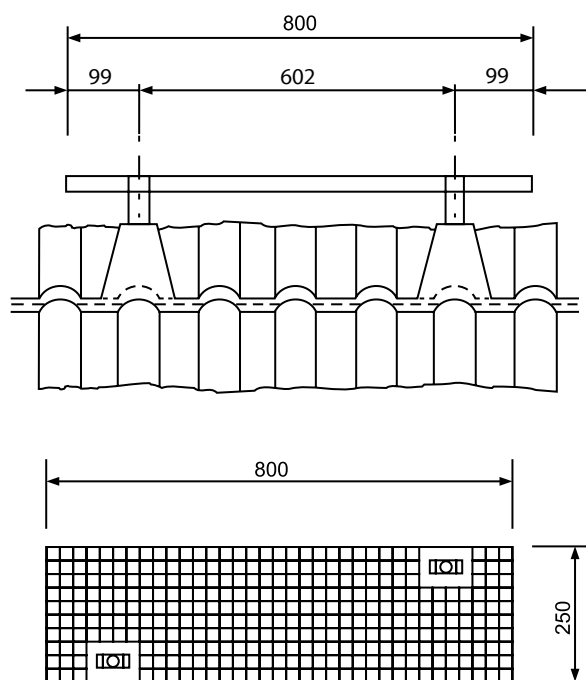

Nášlapný stupeň

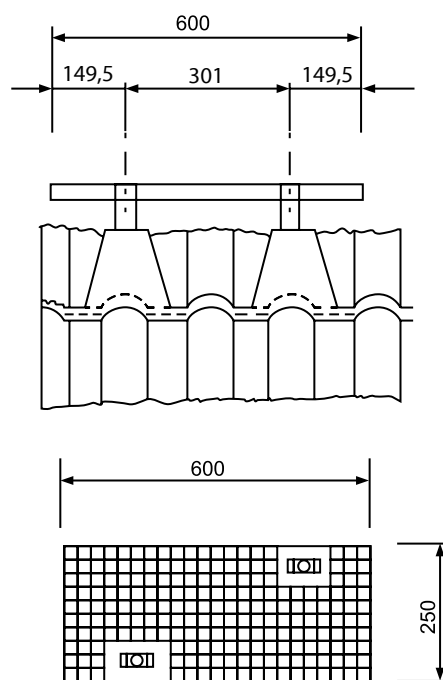

 [Více informací o Tašce nášlapné](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025

Nášlap tašky

Používá se k vytvoření přístupové cesty ke komínům, anténním stožárům apod. K montáži nášlapu je potřeba jedné nášlapné tašky. Montážní zásady platí stejně jako u střešní lávky.

Technické parametry

Nášlap tašky	
materiál	zinkování + barevná úprava
potřeba	1 ks/1 nášlapná taška
pro střešní sklon (°)	22–50°



< [Více informací o Tašce nášlapné](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025