
KM BETA


Konzolová střešní taška

Konzolová střešní taška slouží k velmi snadnému upevnění montážních profilů pro instalaci FVE. Snadná a rychlá instalace FVE panelů bez oslabení tašky.



- Nosnost a odolnost
- Záruka 15 let
- Vysoká pružnost vůči vztlakové síle 8,34 kN

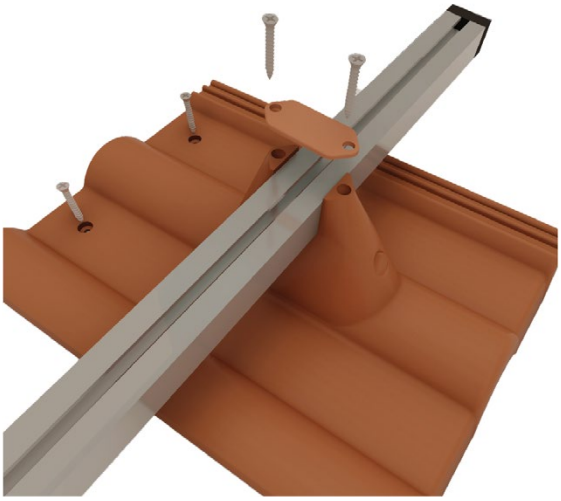


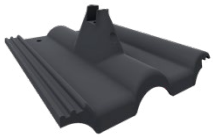

černá



cihlová

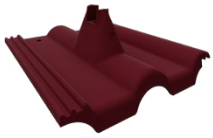

višňová



hnědá



Více informací o konzolové střešní tašce


Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce Akusolar.
Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití výrobků Akusolar ověřených v praxi.

Instalace konzolové tašky


1. Taška s konzolí musí být v obou otvorech šroubovaná k laťování, a to ideálně v místech křížení s kontralatí. V tomto případě použijeme vrut M6x80mm.
2. Maximální rozteč mezi taškami v řadě je obkrov (1900 mm). Rozteč pro uchycení konstrukce pod panely je stejná jako u montáže klasických háků.
3. V případě šroubování pouze do laťování použijeme vrut M6x50mm.
4. Pokud nemá původní taška montážní otvor, musíme použít vichrovou sponu k uchycení k laťování.

! Pakliže tašky nebudou sešroubovány dle manuálu, hrozí podfouknutí a následné uvolnění FV panelů.

!! Z důvodu odlišné barevnosti instalačních tašek s taškami původními, by tašky konzolové měly vždy být schovány pod panelem.

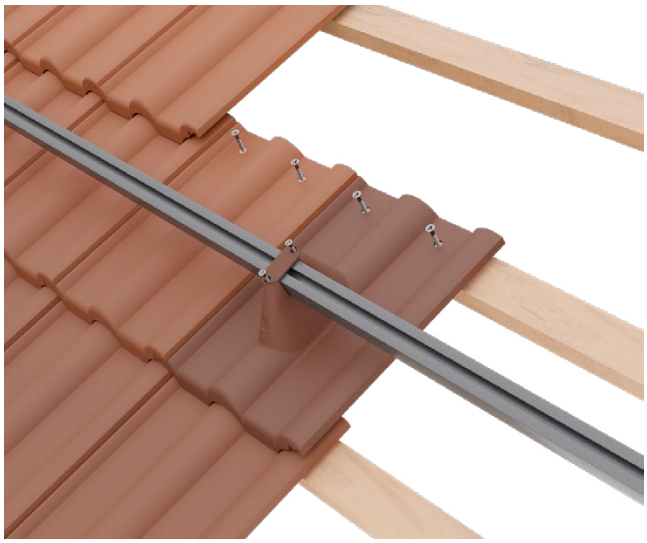

K laťování je vždy nutné sešroubovat tašku s konzolí a také tašku z leva. Pokud nebude mít původní taška montážní otvor, tak použít vichrovou sponu.

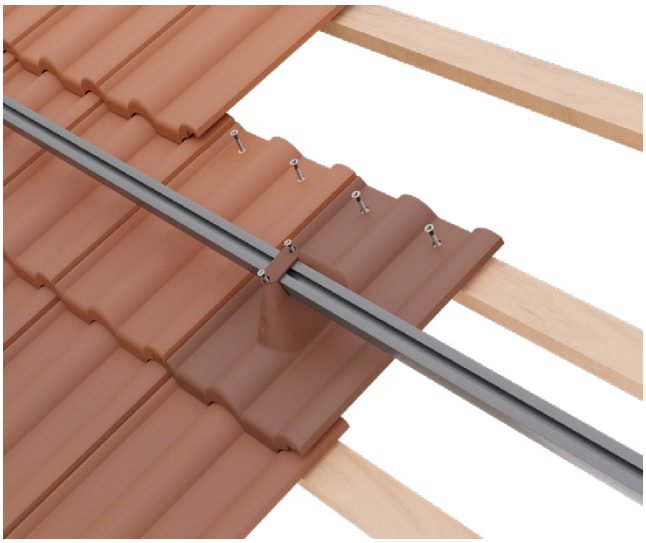

Zároveň šroubujeme původní střešní tašku, která překrývá tašku s konzolí z vrchu. Pokud nebude mít původní taška montážní otvor, tak použít vichrovou sponu.

Doplňující informace k instalaci

Při dodržení správných postupů instalace je taška konzolová odolná ve vztlaku síle až 850 kg.

Šroubování vrutu do uchycení je doporučeno na nižší až střední otáčky.

Tašky vždy šroubujeme vedle i nad k laťování, jak uvádí montážní návod, pokud nemají montážní otvor, použijeme vichrovou sponu k uchycení k laťování.

Před instalaci je možnost zaškolení technikem výrobce Akusolar.

Více informací o konzolové střešní tašce

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce Akusolar.
Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití výrobků Akusolar ověřených v praxi.