

Taška pultová

U pultových střech lze pro ukončení horní hrany pultové plochy použít tašku pultovou, která je opatřena na straně závěsu betonovým krycím lemem. Připevňuje se pozinkovaným vrutem přes zadní zámek ke střešní latě, příp. příchytou tašky. Rozteč koncové latě je stejná jako u základních tašek.

Taška pultová základní Beta

Technické parametry

	Beta
rozměry l × b (mm)	447 × 331
krycí šířka (mm)	301
betonový lem h (mm)	120
hmotnost (kg/ks)	5,7
potřeba (ks/b.m.)	3,3

Taška pultová základní Beta




Taška pultová půlená

Technické parametry

	Beta
rozměry l × b (mm)	447 × 182
krycí šířka (mm)	151
betonový lem h (mm)	120
hmotnost (kg/ks)	2,9

Taška pultová půlená Beta

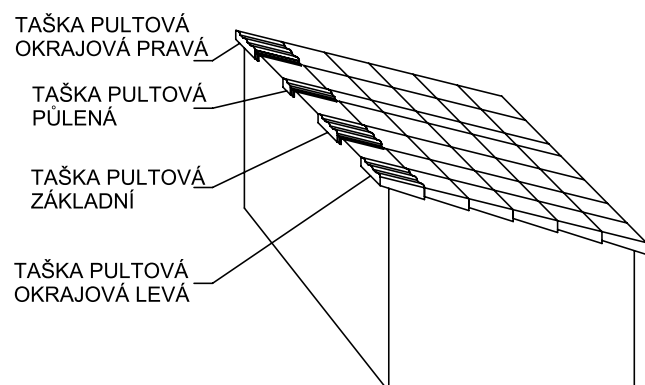

Prima

hladká a extra lesklá



Samet

hladká a matná



Briliant

lesklá



Elegant

matná




< [Více informací o Tašce pultové](#)


Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025

Detail ukončení pultové střechy

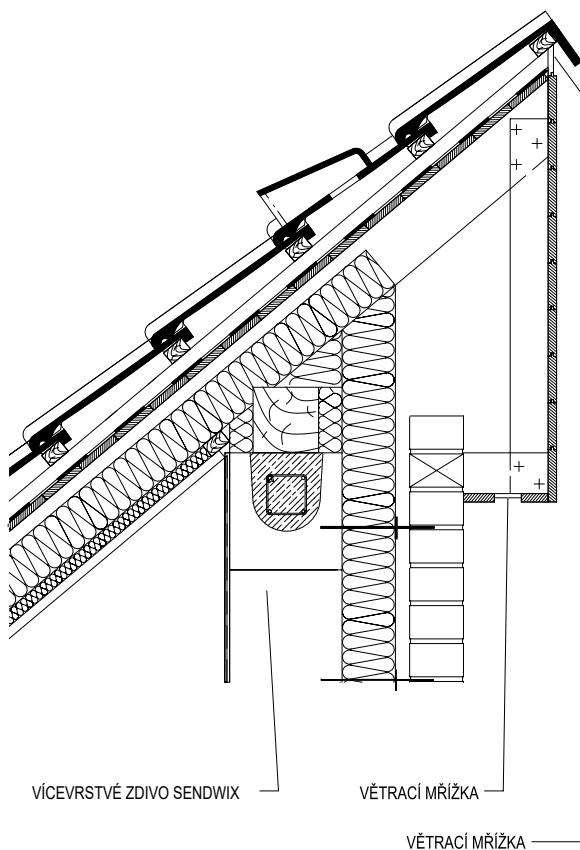

Detail ukončení u stěny

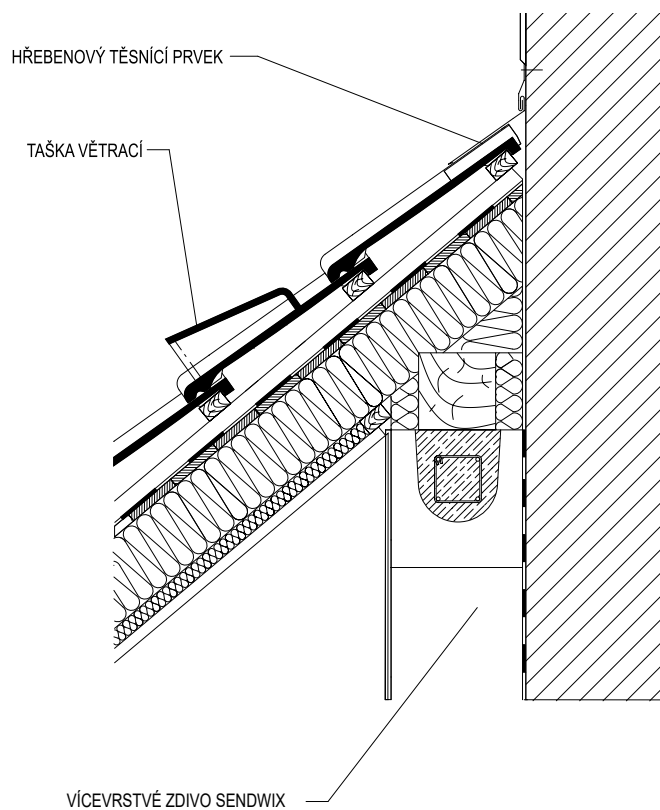

◀ [Více informací o Tašce pultové](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025