

Taška okrajová

Taška okrajová se vyrábí jako pravá a levá s bočním okrajem, který je opatřen výřezem pro vzájemné překrytí a posun podle sklonu střechy.

Taška okrajová nemůže být použita pro rozteč latí menší než 320 mm. Výhodnost použití okrajových tašek spočívá mj. v tom, že není nutné oplechování štítových hran. Montáž je jednoduchá a životnost stejná jako u základní tašky.

Okrajové tašky jsou opatřeny dvěma otvory. Každá taška musí být přichycena k latěni pozinkovanými vruty. Při použití okrajových tašek je bezpodmínečně nutné, aby okapové a štítové hrany střechy svíraly pravý úhel.

Technické parametry

		Beta
rozměry (mm)	I/I1	420/310
	b/b1	331/310
krycí šířka (mm)	pravá	301
	levá	331
rozteč latí (mm)		320–340
potřeba (ks/b.m.)		3
hmotnost (kg/ks)		6,7

Prima

hladká a extra lesklá



Samet

hladká a matná



Briliant

lesklá



Elegant

matná




Taška okrajová levá Beta




Taška okrajová pravá Beta



ŘEZ A-A

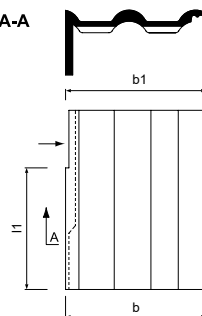

BOČNÍ POHLED

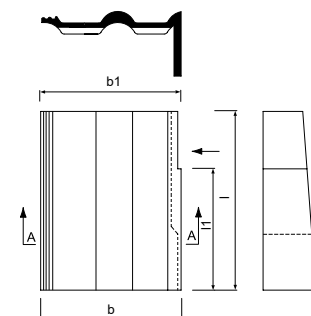


Detail štítu s taškou okrajovou Beta

Krycí šířka pro střešní systém Beta Hodonka

Postup kladení tašek

Před začátkem kladení je nutno ujasnit si přichycení tašek případně jiných doplňků a jejich rozmístění. Tašky se kladou v řadách. U sedlových střech se začíná s kladením pravých okrajových tašek. Pokrýváním střešní plochy se pokračuje základními taškami zprava doleva, vždy od okapu k hřebenu.

Volný přesah střešních latí nad vnější hranou nosné konstrukce nesmí být větší než 20 cm a je dán požadavky na průřezy střešních latí. Větší přesahy vyžadují provedení pomocných konstrukčních opatření.

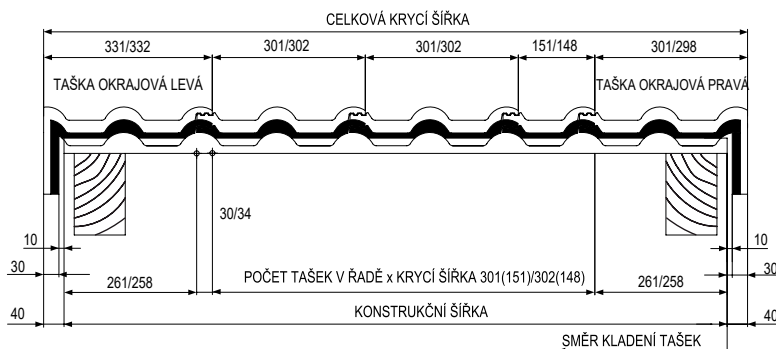

◀ [Více informací o Tašce půlené](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025