

Hřebenová ucpávka

Slouží k ukončení detailu hřebene a štítových hran.

Betonová

Technické parametry

materiál	probarvený beton s akrylátovým nástríkem
hmotnost (kg/ks)	cca 1,7
potřeba	1 ks/ukončení hřebene



Hřebenová ucpávka hladká



Holubice



Hrozen





Slunečnice



Slunce

Montážní postup

- 1 Hřebenová ucpávka je opatřena ukotvenou nerezovou pásovinou pro rychlou montáž bez dodatečného vrtání díry přes ozdobný výrobek.
- 2 Montáž se provádí v době, kdy je celá střecha pokryta taškami a následuje montáž hřebenáčů.
- 3 Ucpávka se nerezovou konzolou usadí na hřebenovou lať, vyrovná a přes předražené dírky připevní vruty.
- 4 Další postup je shodný jako u suché montáže hřebene. Připevní se první příchytky hřebenáče, nasune se hřebenáč a připevní.

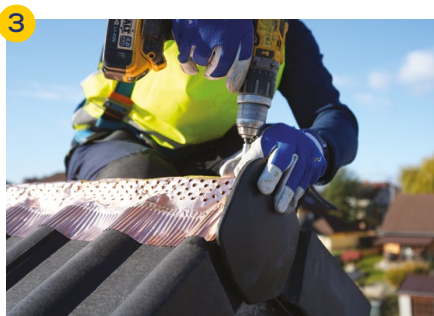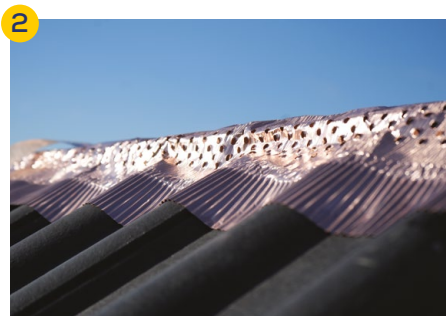

◀ [Více informací o Hřebenové ucpávce](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025