

Taška lomená a úžlabní

Změny střešního sklonu a hrany mansardových střech je možné u tvrdých krytin řešit vzájemným překrytím nebo oplechováním. Opticky a technicky nejlepší řešení představuje taška lomená a úžlabní. K oběma typům zalomení se vyrábí taška půlená, okrajová levá a pravá. Všechny tyto typy tašek musí být přichyceny k latění pozinkovanými vruty. Při objednání lomených a úžlabních tašek je nutno uvést úhel lomu. Lom tašky je v polovině délky.



Taška lomená a úžlabní základní

Technické parametry

	Beta
celková délka (mm)	420
šířka (mm)	331
krycí šířka (mm)	301
hmotnost (kg/ks)	4,5

Taška lomená a úžlabní půlená

Technické parametry

	Beta
celková délka (mm)	420
šířka (mm)	182
krycí šířka (mm)	151
hmotnost (kg/ks)	2,3

Taška lomená a úžlabní okrajová levá

Technické parametry


	Beta
celková délka (mm)	420
šířka (mm)	331
krycí šířka (mm)	331
hmotnost (kg/ks)	7,3

Taška lomená a úžlabní okrajová pravá


Technické parametry

	Beta
celková délka (mm)	420
šířka (mm)	331
krycí šířka (mm)	301
hmotnost (kg/ks)	7,5


Taška lomená základní Beta

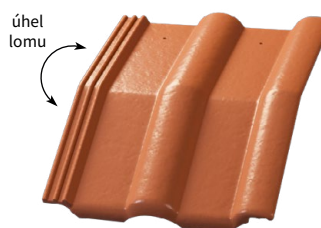


Taška úžlabní základní Beta

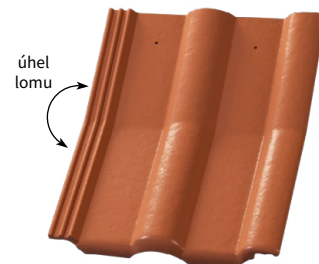


Taška lomená půlená Beta

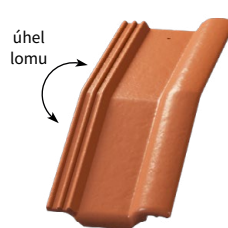


Taška úžlabní půlená Beta

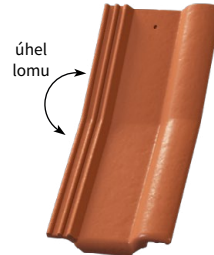


Taška lomená okrajová levá Beta

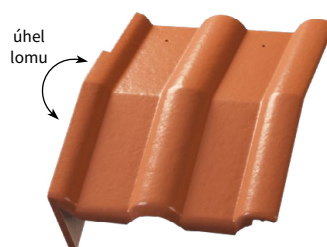


Taška úžlabní okrajová levá Beta

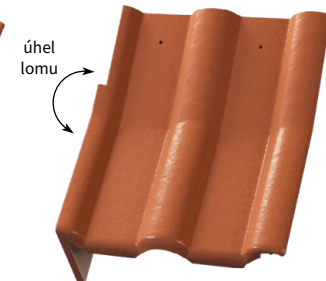

Taška lomená okrajová pravá Beta

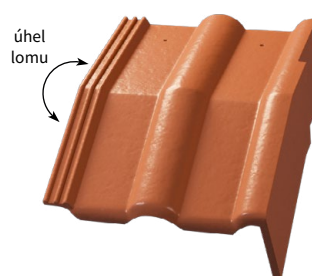

Taška úžlabní okrajová pravá Beta

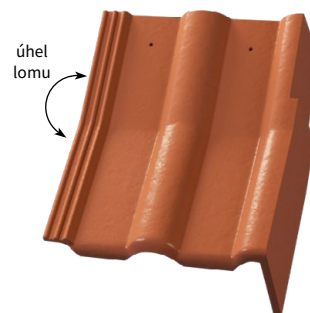

◀ [Více informací o Tašce lomené a úžlabní](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.03.2025